

Gebruiksaanwijzing

Tiny Audio Mono



Inhoudsopgave

- 02 INHOUDSOPGAVE
- 03 INFORMATIE
- 04 OVERZICHT VOOR- / ACHTERZIJDE
- 05 BESCHRIJVING VOOR- / ACHTERZIJDE
- 06 UW RADIO AANSLUITEN
- 06 TAALVOORKEUZE VOOR BEDIENINGSMENU'S INSTELLEN
- 07 UW RADIO BEDIENEN - DAB
- 08 EEN ZENDER KIEZEN UIT DE ZENDERLIJST – DAB
- 08 EEN VOORKEUZEZENDER OPROEPEN – DAB
- 08 PROGRAMMA- EN ZENDERINFORMATIE – DAB
- 09 UW RADIO BEDIENEN – FM
- 09 EEN VOORKEUZEZENDER OPROEPEN – FM
- 09 PROGRAMMA-INFORMATIE – FM
- 10 AUX INPUT MODUS
- 10 HANDMATIG TIJD INSTELLEN
- 11 HET ALARM INSTELLEN
- 11 DE SLUIMERFUNCTIE INSTELLEN
- 12 DE EQUALIZER INSTELLEN
- 12 DISPLAYVERLICHTING
- 12 FABRIEKSINSTELLINGEN
- 13 SPECIFICATIES
- 14 SERVICE EN SUPPORT

Voor uw veiligheid

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe radio.

Lees deze handleiding s.v.p. zorgvuldig.

Bewaar deze handleiding goed zodat u deze later kunt raadplegen.

- Plaats de radio op een stevige ondergrond.
- Stel de radio niet bloot aan vocht, direct zonlicht, vuil, krachtige schokken of extreem hoge temperaturen.
- Open de behuizing niet. Alleen gekwalificeerde technici is het toegestaan om de radio te openen.
- Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerde technici.
- Gebruik een stofdoek of licht bevochtigde, zachte en pluisvrije doek om de behuizing te reinigen. Gebruik geen bijtende of sterke reinigingsmiddelen en verwijder de netadapter uit het stopcontact voordat u de radio reinigt.


Verwijder de netadapter uit het stopcontact indien:

- Vreemde voorwerpen of vloeistoffen in de radio zijn binnengedrongen.
- De radio niet normaal te bedienen is.
- De behuizing is beschadigd.
- De adapter of adapterkabel is beschadigd.
- Als de radio voor langere tijd niet is gebruikt.


Disclaimer

De technische gegevens in deze handleiding zijn met grote zorg samengesteld, wij kunnen echter niet garanderen dat deze gegevens volledig en up to date zijn. Wij behouden ons het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving technische wijzigingen door te voeren.

VOORZIJDE

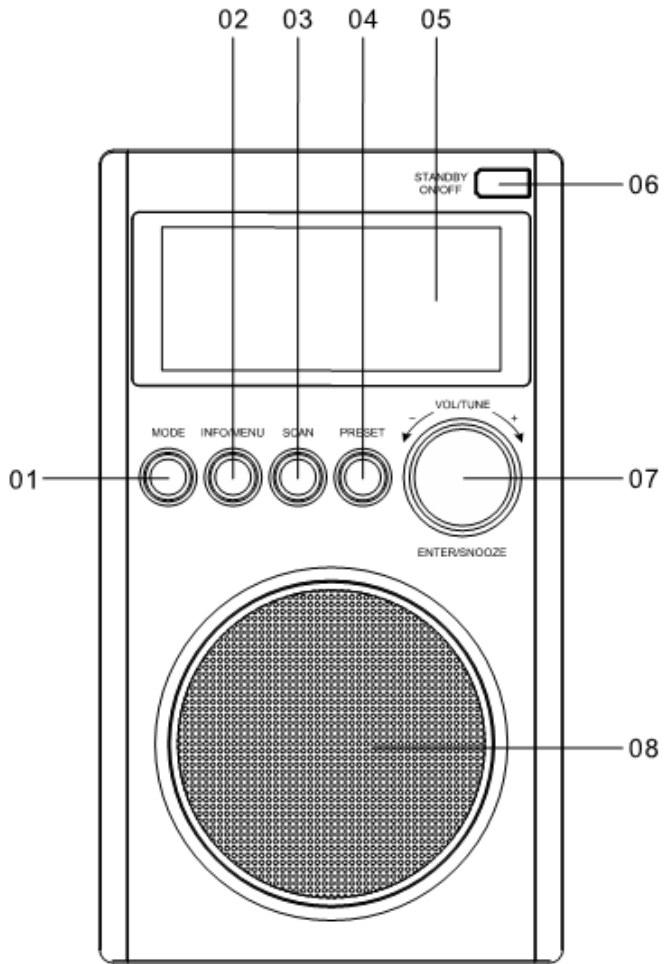

ACHTERZIJDE

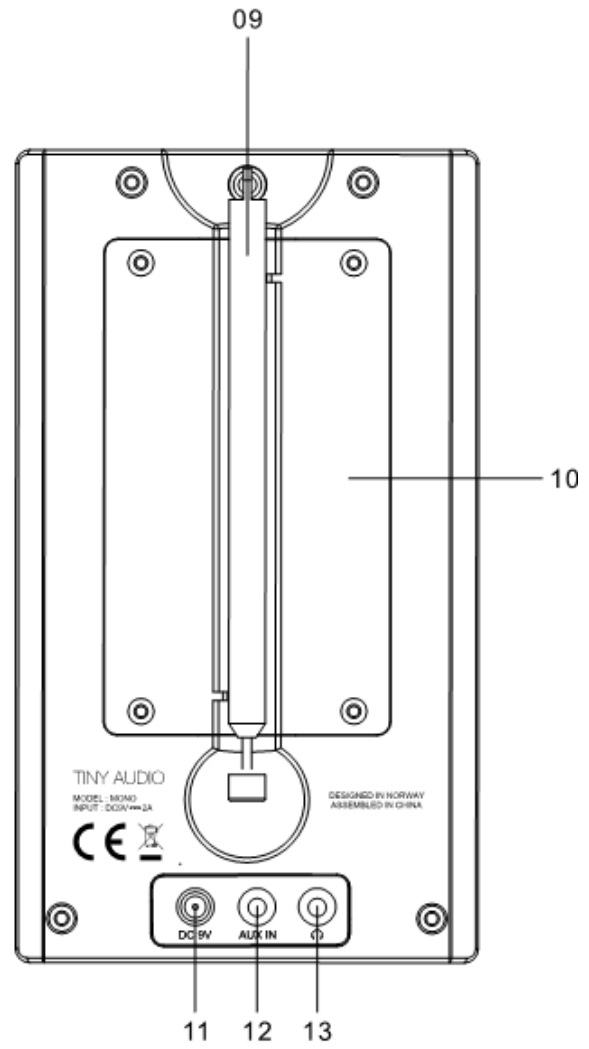

01 MODE	Hiermee selecteert u DAB-radio, FM-radio of Aux ingang.
02 INFO/MENU	INFO: Druk kortstondig op de INFO/MENU-knop voor zenderinformatie. MENU: Houd de INFO/MENU-knop ingedrukt om de bedieningsmenu's op te roepen: (Setup/EQ/Alarm/Clock/Contrast... enz).
03 SCAN	Hiermee start u het zenderzoeken.
04 PRESET	Druk kortstondig op de PRESET-knop om voorkeuzezenders op te roepen. Houd de knop ingedrukt om voorkeuzezenders (1-10) vast te leggen.
05 DISPLAY	LCD-scherm met grote klok (16 x 2 dot matrix display)
06 STANDBY ON/OFF	Hiermee zet u de radio aan of in standby-modus. Door de knop ingedrukt te houden zet u de radio uit.
07 ENTER/SNOOZE	Volume / Preset / Sluimer / Selecteren.
08 LUIDSPREKER	8cm diam. breedband-luidspreker.
09 ANTENNE	De radio beschikt over een telescoop-ontvangstantenne. Richt de antenne uit voor de beste ontvangst.
10 ACCU	Deze radio beschikt over een ingebouwde oplaadbare lithium-accu.
11 DC IN	Aansluiting voor de meegeleverde netadapter.
12 AUX IN	Hierop kunt u een mono- of stereo-audiobron aansluiten (iPod, iPhone, iPad, MP3-speler, TV enz.) Gebruik voor het aansluiten de meegeleverde 3,5mm steker.
13 KOPTELEFOON	Hierop sluit u een koptelefoon aan om muziek in stereo te beluisteren. De ingebouwde luidspreker wordt uitgeschakeld als u de koptelefoon (of oortelefoon) aansluit.

Uw radio aansluiten

- 01 Uw radio is geleverd inclusief netadapter.
- 02 Plaats de radio op een vlakke ondergrond.
- 03 Sluit het snoer van de netadapter aan op de aansluiting (DC IN) aan de achterzijde van uw radio.
- 04 Steek de netadapter in het stopcontact.

Belangrijk:

U dient de netadapter uit het stopcontact te verwijderen als de radio niet wordt gebruikt. De netadapter is bedoeld om uitsluitend te worden gebruikt in combinatie met uw radio. Gebruik geen andere netadapter en sluit de radio niet op een andere wijze aan op het lichtnet.

Opmerking: de standaard menutaal van uw Tiny Audio Mono is Engels. Nadat u uw radio voor de eerste keer in gebruikneemt en het automatisch zenderzoeken naar beschikbare DAB-zenders is voltooid kunt u er voor kiezen om de menutaal in het Nederlands weer te geven.

Taalvoorkeuze voor de bedieningsmenu's instellen

- 01 Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop. Onder in het displayscherm verschijnt: '`<Full Scan >`'.
- 02 Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsonder, selecteer `>System` en druk op de ENTER/SNOOZE-knop.
- 03 Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsonder, selecteer `>Language` en druk op de knop.
- 04 Draai de ENTER/SNOOZE-knop rechtsonder, selecteer `>Nederlands` en druk op de knop.
Onder in het displayscherm verschijnt: '`<Taal>`'.
- 05 De menutaal is nu Nederlands.

Uw radio bedienen – DAB

- 01 Trek de telescoopantenne voorzichtig uit.
- 02 Druk op de STANDBY-knop om de radio aan te zetten, op het displayscherm verschijnt 'TINY AUDIO'. De radio kiest nu automatisch de DAB-modus.
- 03 Als u de radio voor de eerste keer in gebruik neemt dan wordt automatisch naar zenders gezocht ('Scanning'). Als daarna de radio vanuit STANDBY opnieuw wordt aangezet begint deze met de laatst beluisterde zender.
- 04 Als het zenderzoeken is voltooid dan wordt het aantal gevonden zenders kortstondig op het displayscherm getoond.
- 05 Uw favoriete zenders kunt u als voorkeuzezenders (PRESET) vastleggen door de PRESET-knop enkele seconden in te drukken. (Preset Opslaan). Verdraai de ENTER/SNOOZE-knop om een positie (1-10) te kiezen en druk op de knop om de zender op de gekozen positie vast te leggen.
- 06 Indien het zendersignaal zwak is of de locatie van de radio ongunstig voor een goede ontvangst wordt dit weergegeven door de signaalindicatie in de rechter bovenhoek van het scherm.
- 07 Als er tijdens het zenderzoeken geen zenders zijn gevonden verschijnt 'No DAB Station' op het displayscherm. In dat geval zijn DAB-services op uw huidige locatie niet beschikbaar. Kies een locatie waar wel ontvangst mogelijk is.

Een zender kiezen uit de zenderlijst – DAB

- 01 Druk op de ENTER/SNOOZE-knop en draai – binnen ca. 4 seconden - de knop om de zenderlijst op te roepen.
- 02 Draai de ENTER/SNOOZE-knop om een zender te kiezen en druk op de knop.
- 03 Het displayscherm toont de naam van de gekozen zender.

Een voorkeuzezender oproepen – DAB

- 01 Druk op de PRESET-knop, draai de ENTER/SNOOZE-knop om een zender te kiezen en druk op de knop.
- 02 Het displayscherm toont de naam van de gekozen zender.

Programma- en zenderinformatie – DAB

Door repeterend op de INFO-knop te drukken wordt diverse informatie op het displayscherm van uw radio getoond.

00	Radiotekst (DLS)	Geeft tekstberichten van de omroep weer. [Geen Radiotekst] indien er geen berichten worden uitgezonden.
01	Signaal	Toont signaalsterkte en minimum signaalniveau.
02	Genre	Toont het genre van de betreffende zender: Pop, Rock, Nieuws, Jazz, enz.
03	Omroep	Toont de naam van de omroeporganisatie
04	Frequentie	Toont het kanaalnummer en de uitzendfrequentie van de betreffende zender.
05	Signal error	Toont het percentage signaalfouten.
06	Overdrachts-snelheid	Toont de overdrachtssnelheid (Bit Rate) van de betreffende zender.
07	Kloktijd	Toont de actuele tijd.
08	Datum	Toont de datum

Uw radio bedienen – FM

- 01 Trek de telescoopantenne voorzichtig uit.
- 02 Druk op de STANDBY-knop om de radio aan te zetten.
Selecteer 'FM' met de MODE-knop.
- 03 Druk op de SCAN-knop om automatisch de eerstvolgende zender in de FM-band te zoeken. Het zoeken begint bij 87.5MHz.
- 04 Uw favoriete zenders kunt u als voorkeuzezenders (PRESET) vastleggen door de PRESET-knop enkele seconden in te drukken (Preset Opslaan). Draai de ENTER/SNOOZE-knop om een positie (1-10) te selecteren en druk op de knop om de zender op de gekozen positie vast te leggen.
- 05 Indien het zendersignaal zwak is of de locatie van de radio ongunstig voor een goede ontvangst wordt dit weergegeven door de signaalindicatie in de rechter bovenhoek van het scherm.

Een voorkeuzezender oproepen – FM

- 01 Druk op de PRESET-knop, draai de ENTER/SNOOZE-knop om een zender te kiezen en druk op de knop.
- 02 Het displayscherm toont de naam (of de uitzendfrequentie) van de gekozen zender.

Programma-informatie – FM

Door repeterend op de INFO-knop te drukken wordt diverse informatie op het displayscherm van uw radio getoond.

- | | | |
|----|------------|--|
| 00 | Radiotekst | Geeft tekstberichten van de omroep weer.
Indien geen tekst worden uitgezonden wordt de melding [Geen Radiotekst] weergegeven. |
| 01 | Genre | Toont het genre van de betreffende zender:
Pop, Rock, Nieuws, Jazz, enz. |
| 02 | Frequentie | Toont de uitzendfrequentie van de geselecteerde zender. |
| 03 | Audio | Geeft weer of het programma in Mono of Stereo wordt ontvangen. |
| 04 | Tijd | Weergave van de actuele tijd |
| 05 | Datum | Weergave van de huidige datum |

AUX Input Modus

SLUIT EEN IPOD, IPHONE, IPAD OF ANDERE AUDIOBRON AAN OP UW RADIO.

Druk op de MODE-knop en selecteer 'Aux modus'.

Uw Tiny Audio Mono radio beschikt over een aux-ingang waarop externe audiobronnen zoals iPod, iPhone, iPad, MP3 Spelers en diverse andere audio-apparaten via de meegeleverde 3,5mm mini-jack kabel kunnen worden aangesloten.

Verbind uw Tiny Audio Mono radio m.b.v. de 3,5mm mini-jack kabel met het audio-apparaat dat u via uw radio wilt beluisteren.

Handmatig tijd instellen

Standaard wordt de tijd automatisch ingesteld via DAB.

U kunt de tijd ook handmatig instellen:

- 01 Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop en selecteer >Systeem >Tijd >Tijd/Datum instellen
- 02 Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: UU:MM en druk op de knop.
- 03 Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: DD-MM-JJJJ en druk op de knop. Op het displayscherm verschijnt de melding 'Tijd opgeslagen'.

Het alarm instellen

U kunt u door uw Tiny Audio Mono met radio of zoemer laten wekken:

- 01 Druk enkele seconden op de INFO/MENU-knop >Systeem >Alarm
- 02 Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop Alarm 1 or Alarm 2
- 03 Kies 'Op tijd: UU:MM' en druk op de knop
- 04 Kies de tijdsduur van het alarm: 'Duur 15/30/45/60/90 minuten'
- 05 Kies de geluidsbron: 'DAB/FM/Zoemer'
- 06 Kies de laatst beluisterde zender of kies een voorkeuzezender
- 07 Kies Dagelijks/Eenmalig/Weekends/Werkdagen
- 08 Stel de datum in: DD-MM-JJJJ
- 09 Stel het alarmvolume in: 4-16
- 10 Kies: Aan/Uit. Op het displayscherm verschijnt de melding 'Alarm opgeslagen'
- 11 Na ca 1 min keert de radio terug naar de weergave-modus

De sluimerfunctie instellen

Uw Tiny Audio Mono heeft een sluimerfunctie waarmee u het alarm niet uitschakelt maar telkens opnieuw na 5 of 10 minuten doet afgaan.

De sluimerfunctie activeren als het alarm afgaat:

- 01 Druk op de ENTER/SNOOZE-knop voor 5 of 10 min. sluimertijd. Kies 5 of 10 min. sluimertijd door de ENTER/SNOOZE-knop repeterend in te drukken
- 02 Druk op de STANDBY-knop om het alarm uit te schakelen of door de ENTER/SNOOZE-knop enkele seconden ingedrukt te houden.

De equalizer instellen

Uw Tiny Audio Mono beschikt over een equalizer-functie waarmee u de geluidswaergave voor diverse muziekgenres kunt optimaliseren.

- 01 Druk enkele sec. op de INFO/MENU-knop >Systeem >Equalizer
- 02 Selecteer met de ENTER/SNOOZE-knop: Normaal/Klassiek/Jazz/Pop/Rock/Spraak/Mijn EQ....
- 03 Druk op de ENTER/SNOOZE-knop om uw keuze te bevestigen.
- 04 Mijn EQ: Bas/Hoog kunnen hier naar smaak worden ingesteld.

Displayverlichting

Uw Tiny Audio Mono heeft de mogelijkheid om de verlichting van het displayscherm aan te passen aan de omgeving.

- 01 Houd de INFO/MENU-knop >Systeem >Backlight even ingedrukt en druk op de ENTER/SNOOZE-knop.
- 02 Kies met de ENTER/SNOOZE-knop: Time-out/Niveau voor 'aan'/Niveau voor dimmen
- 03 Timeout : Aan/10sec/20sec/30sec/45sec/60sec/90sec/120sec/180 (Standaard = Aan)
- 04 Niveau voor 'Aan' : Hoog/Medium/Laag (Standaard = Hoog)
- 05 Niveau voor dimmen: Hoog/Medium/Laag (Standaard = Hoog)

Fabrieksinstellingen

Ingeval uw radio niet meer goed werkt kan het terugzetten van de fabrieksinstellingen het probleem mogelijk oplossen.

- 01 Houd de INFO/MENU-knop even ingedrukt en selecteer >Systeem >Fabrieksinstellingen
- 02 Kies met de ENTER/SNOOZE-knop: Nee of Ja.
- 03 Indien u met 'Ja' uw keuze hebt bevestigd verschijnt de melding 'Herstarten...' op het displayscherm.
- 04 Uw radio wordt gereset en teruggezet naar de fabrieksinstellingen.

Let op: door het terugzetten van de fabrieksinstellingen worden alle gebruikersinstellingen gewist (Voorkeuzezenders /EQ/Alarm/Tijd/Datum/Taal enz.)

Specificaties

Modes	DAB, DAB+, FM , AUX
Uitgangsvermogen	5 Watt RMS
Luidspreker	3" breedband
Antenne	FM & DAB telescoop-antenne
Voeding/Accu	DC9V2A / 3000mAh Lithium accu (ingebouwd)
Ingangen	DC9V / Aux Input
Uitgang	Koptelefoon
Afmetingen	100mm(B) x 100mm(D) x 175mm(H)
Gewicht	1,17 kg



Dit symbool op het product of in de productbeschrijving betekent dat elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van huishoudelijk afval moeten worden verwijderd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de lokale overheid of de leverancier van het product.

Service en Support

Informatie m.b.t. de garantie vindt u hieronder. Mocht u een beroep op garantie willen doen neem dan contact op met de helpdesk van Quantis Electronics BV, tel. 085-5000401 of per email info@quantiselectronics.com.

Garantievoorwaarden:

- Ingeval dit product gedurende een periode van 24 maanden gebreken vertoont waardoor het onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor het is ontworpen zal Quantis Electronics BV. het product kosteloos herstellen.
- Aanspraak op garantie is uitsluitend mogelijk na overlegging van een geldig aankoopbewijs voorzien van datum van aankoop en vermelding van de verkoper. Quantis Electronics BV. behoudt zich het recht voor het product voor reparatie te weigeren indien geen aankoopbewijs kan worden overlegd of de informatie op het aankoopbewijs onvolledig of onjuist is.
- De garantie dekt geen transportkosten van u naar ons.
- De verplichting van de distributeur is beperkt tot het repareren van defecten.
- Kosten en risico's van transport naar de retailer alsmede dé-installatie en installatie van het product en alle andere kosten die direct of indirect voortvloeien uit de reparatie van het product, zijn niet gedekt door deze garantie.
- Deze garantie is niet van kracht in andere gevallen dan materiaal- en fabrikagefouten en dekt nadrukkelijk niet:

a) periodieke controles, afregelingen, onderhoud of aanpassingen alsmede het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn geweest aan normale slijtage.

b) schade veroorzaakt door ongelukken, nalatigheid, modificaties, het gebruik van niet originele onderdelen, oneigenlijk gebruik, onjuiste installatie of onjuiste verpakking.

c) schade veroorzaakt door bliksem, water, brand, oorlogshandelingen, openbare ordeverstoringen, onjuiste netspanning/voedingspanning, ontbrekende of onjuiste ventilatie en elke andere oorzaak die buiten de invloed van de distributeur valt.

Helpdesk:

Mocht u vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc., dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk:

telefoonnummer 085-5000401.

Email: info@quantiselectronics.com

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Meer producten van Tiny Audio en Pinell vindt u op:

www.digitaleradiospecialist.nl