



*Verzekert u zich ervan dat Digitale Radio beschikbaar is bij u in de buurt voordat u dit product aanschaft.

DAB+ / FM Oplaadbare Radio

GEBRUIKSHANDLEIDING

Inhoud

Garantie details	3
Welkom	4
Algemene veiligheidsinstructies	5
Product overzicht	7
Instructies	9
Veel gestelde vragen	16
Andere nuttige informatie	17
Reparatie en revisieproducten of berichten over onderdelen	19

Garantiebepalingen

Het product is gegarandeerd vrij van productie- en materiaalfouten gedurende een periode van 24 maanden vanaf de datum van aankoop. Gebreken die binnen deze garantieperiode ontstaan, bij normaal gebruik en behandeling, zullen worden gerepareerd, vervangen of vergoed naar ons goedkeuring en geheel naar onze keus zonder kosten voor onderdelen en arbeid. De met deze garantie verleende voordelen zijn een aanvulling op alle rechten en reparaties met betrekking tot het product dat de consument zich heeft aangeschaft onder de Australische Competition and Consumer Act 2010 en vergelijkbare staats- en territoriumwetten.

Onze goederen vallen onder de Australische Consumenten Wet. U hebt recht op een vervangend product of een vergoeding in geval van ernstige fouten of op compensatie bij enige andere voorzienbare schade of verlies. Ook hebt u recht op reparatie of vervanging van de goederen indien zij niet van acceptabele kwaliteit zijn en het gebrek geen ernstige fout vormt.

Welkom

Gefeliciteerd met uw keuze om ons product te kopen. Alle producten die wij u bieden zijn volgens de hoogste prestatie- en veiligheidskwaliteitseisen gefabriceerd en worden, als onderdeel van onze filosofie met betrekking tot klantenservice en -tevredenheid, ondersteund door onze uitgebreide Garantie van 2jaar. Wij hopen dat u nog jaren van uw aankoop zult genieten.

Algemene veiligheidsinstructies

Neem deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product voor het eerst gebruikt en bewaar deze op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging, tezamen met de garantiekaart, het aankoopbewijs en de verpakking. De in deze handleiding beschreven veiligheidsmaatregelen verkleinen het risico op brand, elektrische schok en verwonding indien zij correct worden aangehouden.

Belangrijke waarschuwingen

- **Bescherm tegen vocht:** Om het risico op brand of elektrische schok te verkleinen, dient u het product niet bloot te stellen aan water of vocht. Gebruik het product niet wanneer het in het water kan vallen of door spatten nat kan worden.
- **Niet openmaken:** Om contact met hoogspanningscomponenten of blootstelling aan gevaarlijke straling te voorkomen, dient u geen pogingen te ondernemen om het apparaat open te maken.
- **Netaansluiting:** Gebruik alleen de micro-netaansluiting die bij het apparaat is geleverd.
- **Onderhoud:** Laat alle onderhoud door gekwalificeerd personeel uitvoeren. Onderhoud is vereist wanneer een van onderstaande zaken plaatsvindt: de adapter is beschadigd, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, er is iets in het apparaat terecht gekomen, het apparaat is gevallen of werkt niet correct. De interne batterij dient niet door de gebruiker te worden vervangen.
- **Elektrostatische ontlading:** Indien elektrostatische ontlading (ESD) plaatsvindt, aan de voorkant of nabij een onderdeel of toets van het apparaat, kan het product mogelijk stoppen met werken en/of onmiddellijk uitvallen. Dit is een normaal verschijnsel, bedoeld om het apparaat en de interne componenten te beschermen tegen schade. In een dergelijk geval dient u het apparaat te resetten (door middel van uit- en aanzetten) om de normale werking te herstellen.
- **Bescherm tegen hitte:** Deze radio (en haar interne batterij) dienen niet te worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zonneshij, vuur en dergelijke.


Algemene veiligheidsinstructies (vervolg)


Algemene voorzorgsmaatregelen

- Installeer het apparaat overeenkomstig met de instructies van de fabrikant. Plaats het niet in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere objecten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- Gebruik het apparaat alleen met de meegeleverde accessoires
- Voorkom overmatige fysieke belasting op de micro USB kabel, in het bijzonder de aansluitpunten.
- Om correcte ventilatie en werking te waarborgen, dienen de ventilatieopeningen niet afgedekt of geblokkeerd te worden.
- Koppel het apparaat los van de oplader gedurende onweer.
- Overmatige geluidsdruk vanuit de oordopjes kan gehoorverlies veroorzaken. In het belang van uw gezondheid dient het volume altijd op een lage tot gemiddelde sterkte gehouden te worden bij gebruik van oordopjes.
- Houd kaarsen of ander open vuur altijd verwijderd van dit product.
- Het plaatsen van deze radio in de buurt van een TV, koelkast, magnetron, versterker of Dvd-speler kan nadelig effect hebben op de geluidskwaliteit. Haal in een dergelijk geval de radio weg bij het apparaat dat de storing veroorzaakt.
- Installeer of plaats deze radio niet in een boekenkast, inbouwkast of andere besloten ruimte. Zorg dat het apparaat goed geventileerd wordt.
- Dit product is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen met een fysieke, sensorische of geestelijke beperking, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of geïnstrueerd zijn door iemand die verantwoordelijk voor hun veiligheid.
- Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen.
- Bewaar de verpakking voor toekomstige verhuizing van de radio. Om het apparaat maximaal te beschermen dient u het op de oorspronkelijke wijze te verpakken.
- Ontkoppel de micro USB kabel voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Gebruik alleen een zachte, droge doek om het apparaat en het display te reinigen.
- Gebruik geen oplosmiddelen, zoals thinner of benzeen. Zij kunnen het oppervlak van de radio beschadigen.

Product Overzicht

Bovenaanzicht

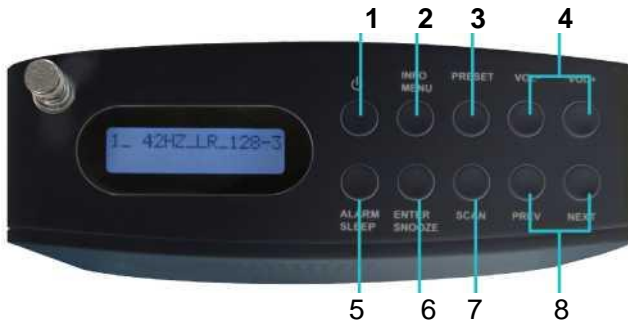

- | | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Druk om de radio aan te zetten vanuit stand-by. Als de radio aan is, indrukken om tussen DAB+ en FM standen te wisselen. Even ingedrukt houden om de radio op Stand-by te zetten. |
| 2 | Info / Menu | Druk herhaaldelijk om radio zenderinformatie te krijgen. |
| 3 | Voorkeuze | Toegang tot en opslag van max. 10 DAB+ en 10 FM voorkeuzezenders. |
| 4 | Vol +/- | Verhoog/verlaag het volume. |
| 5 | Alarm/Sleep | Druk eenmaal voor Alarm 1 info. Druk tweemaal voor Alarm 2 info. Ingedrukt houden om Sleep functie in te stellen. |
| 6 | Enter/Snooze | Druk in om de 9 minuten snooze stand te activeren bij het afgaan van het alarm. |
| 7 | Scan | Auto-scan alle DAB+ en FM stations. |
| 8 | Prev/Next | Selecteer voorgaande/volgende frequentie, station, voorkeuzestation of menu optie. |

Product Overzicht (vervolg)

Vooraanzicht

- 1 Telescoop Antenne
- 2 Speaker



Achteraanzicht

- 1 Aan/uit toets
- 2 Micro USB Input
- 3 Opladen Licht Indicator
- 4 3.5mm Koptelefoonaansluiting



Instructies (Vervolg)

Voor het eerste gebruik

- Pak het apparaat uit, maar bewaar alle verpakkingsmateriaal totdat u er zeker van bent dat uw nieuwe DAB+ Radio onbeschadigd is en goed werkt. Plastic verpakking kan verstikkingsgevaar opleveren voor baby's en jonge kinderen, dus houdt alle verpakkingsmateriaal bij hen uit de buurt.
- Controleer de netadapter op schade. Gebruik het product niet indien het product of de netadapter is beschadigd of niet goed werkt.
- Laad de DAB+ Radio gedurende 2 uur op voordat u hem voor het eerst aanzet.

Opladen

- Gebruik de meegeleverde adapter om de Radio op te laden.
- Sluit de micro USB connector aan op de micro USB uitgang van het apparaat.
- Sluit de netadapter aan op de netspanning (wandcontactdoos).
- De oplaadindicator aan de achterkant van het apparaat zal rood oplichten; hij wordt blauw wanneer de radio geheel is opgeladen.

BELANGRIJK!

Zet de radio uit wanneer hij niet wordt gebruikt, om energie te besparen.


Instructies (Vervolg)

Basishandelingen

Uw DAB+ Radio voor het eerst aanzetten

- Schuif de **ON/OFF** schakelaar aan de achterkant van de DAB+ Radio naar de ON stand om de DAB+ Radio te activeren.
- Trek de telescopische antenne uit om een zo goed mogelijke ontvangst te bewerkstelligen.
- Druk daarna op de  toets om de radio aan te zetten.
- Indien de radio voor het eerst wordt aangezet op de DAB+ mode, zal deze automatisch een volledige scan starten. Indien deze al ooit de zender heeft gezocht dan zal het laatst gekozen station te horen zijn.
- Indien de radio eenmaal is aangezet (ON), druk dan op de  toets om te schakelen tussen de DAB+ en FM standen.
- Gedurende het scannen zal het scherm een schuifbalk tonen die de voortgang van het scannen weergeeft, evenals het aantal radiozenders dat tot dusver is gevonden. Wanneer het scannen is beëindigd, zal de radio het eerste alfanumerieke station selecteren.
- Schuif de **ON/OFF** schakelaar naar de **OFF** stand om de DAB+ Radio uit te zetten.

Standen selecteren

- Wanneer de DAB+ Radio aan staat, druk dan herhaaldelijk op de  toets om te schakelen tussen DAB+ en FM stand.

Het volume aanpassen

- Druk op de **VOL+** of **VOL-** toetsen om het volume te verhogen/verlagen.

Instructies (Vervolg)

DAB+ bediening

- Om naar de afgestemde zenders te luisteren, drukt u op de **PREV** of **NEXT** toets. Elke keer dat u op de **PREV/NEXT** toetsen drukt, slaat u de vorige of volgende opgeslagen zender over.
- De radio zal de naam van het zendstation tonen.

LET OP:

De DAB+ Radio heeft alleen een FM ontvanger en een DAB+ ontvanger. Echter, wanneer er voldoende bereik is, zult u in staat zijn om uw favoriete FM-station uitzendingen op de DAB+ stand in digitale radio geluidskwaliteit te beluisteren.

Geheugen

Wanneer u de radio weer activeert nadat hij is uitgezet, zal hij automatisch afstemmen op (DAB+ of FM) de laatst geselecteerde zender.

Zenders opslaan

U kunt tot 10 DAB+ zenders opslaan in het geheugen (voorkeuze) om snel en eenvoudig uw favoriete zenders terug te roepen.

- Om een voorkeuzezender op te slaan, moet eerst de betreffende zender, die u wilt opslaan, te horen zijn. Houd de **PRESET** toets ingedrukt. Het display zal "Preset empty #" weergeven. Indien een zender reeds is opgeslagen, zal het display "<Station name> #" weergeven.
- Druk op de **PREV/NEXT** toetsen om een voorkeuzezender nummer te selecteren, van 1 tot 10.
- Om het geselecteerde voorkeuzezender nummer te bewaren, drukt u op de **ENTER** toets. Het display zal nu "Preset # stored" weergeven.

Een opgeslagen zender terugroepen

Indien u eenmaal een zender hebt opgeslagen op een van de voorkeuzetoetsen, kunt u:

- Drukken op de **PRESET** toets en daarna op de **PREV/NEXT** toetsen om het gewenste voorkeuzezender nummer te selecteren.
- Druk op de **ENTER** toets om een voorkeuzezender nummer terug op te roepen.

Instructies (Vervolg)

Zenderinformatie op de DAB+ stand

Druk herhaaldelijk op de **INFO/MENU** toets, zodat allerlei zenderinformatie wordt getoond.

- **Datasnelheid:** De datasnelheid waarmee het signaal wordt verzonden.
- **Bit Error Rate (BER):** Levert gegevens over de signaal error rate.
- **Channel en Fequency:** Toont het kanaalnummer en de frequentie van de zender.
- **PTY (Programma Type):** Toont het type en de omschrijving van het door de DAB+ zender aangeboden programma.
- **Tijd en Datum:** Toont de datum en tijd informatie, verstrekt door de omroep.
- **DAB+ indicatie:** Geeft de DAB+ stand aan.
- **Dynamisch Label Segment (DLS):** Toont scrollende informatietekst, verstrekt door de omroep.

FM bedrijf

Om de radio van DAB+ naar FM stand te schakelen, drukt u de AAN/UIT toets aan de bovenkant (1) eenmaal in.

Auto scan

- Om naar een FM zender te zoeken, drukt u op de **SCAN** toets. Hiermee wordt het scannen van de frequentieband gestart.
- Om langs de frequentieband te scannen houdt u de **SCAN** toets ingedrukt.
- Wanneer een zender is gevonden, stopt het scannen automatisch. Indien er geen zender wordt gevonden, stopt het scannen wanneer de gehele FM-band is doorlopen (87.5 - 108 MHz).

Handmatig scannen

- Om handmatig naar FM zenders te zoeken, drukt u de **PREV/NEXT** toetsen herhaaldelijk in totdat de door u gewenste frequentie is bereikt.

Instructies (Vervolg)

Zenders opslaan

U kunt tot 10 FM zenders opslaan in de geheugen voorkeuzes, zodat u snel en gemakkelijk uw favoriete zenders kunt terugroepen.

- Een voorkeuze opslaan kan alleen tijdens het luisteren naar de zender die u wilt opslaan. Houd de **PRESET** toets ingedrukt. Het display zal "Preset empty #" weergeven. Indien een zender reeds is opgeslagen, zal het display "<Station frequency> #" weergeven.
- Druk op de **PREV/NEXT** toetsen om een voorkeuzezender nummer te selecteren (van 1 tot 10).
- Om het geselecteerde voorkeuzezender nummer op te slaan, druk u op de **ENTER** toets. Het display zal dan "Preset # stored" weergeven.

Een opgeslagen zender terugroepen

Indien u eenmaal een zender hebt opgeslagen op een van de voorkeuzetoetsen, kunt u:

- Drukken op de **PRESET** toets en dan op de **PREV/NEXT** toetsen om het door u gewenste voorkeuzezender nummer te selecteren.
- Drukken op de **ENTER** toets om een voorkeuzezender nummer terug te roepen.

Zenderinformatie in de FM stand

Druk herhaaldelijk op de **INFO** toets om allerlei zenderinformatie te krijgen.

- **Programma Type:** Toont een omschrijving van het type programma, aangeboden door de omroep.
- **Signaalsterkte:** toont een signaalbalk met daarop de sterkte van de huidige zender.
- **Tijd en Datum:** Toont de datum en de tijd.
- **Frequentie:** Toont de zendfrequentie van de zender.
- **Audio Type:** Toont het audio type van de zender waarnaar u luistert. Het audio type is Stereo of Mono.
- **Radio Tekst:** Toont scrollende tekstinformatie, aangeboden door de omroep.

Instructies (Vervolg)

Systeminstellingen

- Als het apparaat aan staat, houd dan de **INFO/MENU** toets ingedrukt. Hiermee worden de “**Systeem Menu Instellingen**” geopend.
- Druk op de **PREV/NEXT** toetsen om de door u gewenste Sub-optie te selecteren, waarbij u kunt kiezen tussen;

Datum/Tijd instellen

- Druk op de **ENTER** toets, de cijfers die de uren aangeven, gaan knipperen.
- Druk op de **PREV/NEXT** toetsen om de uren correct in te stellen.
- Druk op de **ENTER** toets om te bevestigen.
- Herhaal de twee laatste stappen om de minuten in te stellen, en daarna de datum.

Systeemversie

U kunt het softwareversie nummer controleren.

De radio resetten

Het resetten van de radio verwijdert alle afgestemde DAB+ zenders en alle voorgeprogrammeerde geheugenzenders in de FM en DAB+ standen. Om de radio te resetten:

- Houd u de **INFO/MENU** toets ingedrukt.
- Drukt u herhaaldelijk op de **NEXT** toets totdat 'Factory Reset' (fabrieksinstellingen) op het display wordt getoond.
- Druk op de **ENTER** toets en het display zal 'Factory Reset?' weergeven. Gebruik de **NEXT** toets totdat het woord 'YES' knippert.
- Druk weer op de **ENTER**, hiermee wordt de radio gereset.

Sleep instellen

- Houd de **Alarm/Sleep** toets ingedrukt.
- Druk op de **PREV** of **NEXT** toets om een van de standen **OFF-120-90-60-45-30-15-5** minuten te selecteren.
- Druk op de **ENTER** toets om uw selectie te bevestigen.

Instructies (Vervolg)

Het alarm gebruiken

Alarm instellen

- Druk op de **ALARM** toets en “**Alarm 1**” zal worden getoond.
- Druk op de **ENTER** toets om **Alarm 1** te gebruiken of druk op **NEXT** om bij **Alarm 2** te komen.
- Druk op de **NEXT** toets zodat het woord “ON” knippert en druk op **ENTER** om te bevestigen.
- De uur cijfers voor het alarm gaan knipperen, druk op de **PREV** of **NEXT** toets om het uur te wijzigen en daarna op de **ENTER** toets om te bevestigen.
- Druk op de **PREV** of **NEXT** toets om de minuten te wijzigen en daarna op de **ENTER** toets om te bevestigen.
- Druk op de **PREV** of **NEXT** toets om het volume te wijzigen en daarna op de **ENTER** toets om te bevestigen.
- Druk op de **PREV** of **NEXT** toets om te schakelen tussen Alarm-DAB-FM en daarna op de **ENTER** toets om te bevestigen.
- Om **Alarm 2** in te stellen, volgt u de **Alarm 1** instructies.

LET OP: U kunt drukken op de **INFO/MENU** toets om een stap terug te gaan tijdens het instellen van het alarm.

Het alarm uitschakelen

- Druk op de **ALARM** toets en selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen met behulp van de **NEXT** toets.
- Om het alarm uit te schakelen, drukt u op de **NEXT** toets zodat het woord “OFF” knippert, waarna u op **ENTER** drukt. Het alarm is nu **OFF** (staat nu uit).

Het alarm uitschakelen terwijl het afgaat

- Druk op de **ALARM** toets om het alarm uit te schakelen tijdens het afgaan.

LET OP: Het alarm zal gedurende 1 uur blijven afgaan indien u het niet afzet tijdens het afgaan.

Snooze functie

- Wanneer het alarm afgaat, druk dan op de **ENTER/SNOOZE** toets om het alarm 9 minuten uit te stellen. De radio zal op Stand-by stand gaan.
- U kunt op de **AAN/UIT** toets (1) drukken om de Snooze functie te stoppen en naar de bedieningsmodus te gaan voordat het alarm afgaat.

Veel Gestelde Vragen

Probleem	Oplossing
Geen geluid	<ul style="list-style-type: none">• De zender is niet ingesteld. Stem af op de zender.• het volume staat te laag ingesteld. Verhoog het volume.• Oordopjes kunnen aangesloten zijn. Ontkoppel de oordopjes.
Toetsen werken niet	Zet het apparaat uit en na een paar seconden weer aan.
FM: Statisch geluid DAB+: Haperend/ wegvallend geluid	<ul style="list-style-type: none">• Signaalontvangst is niet voldoende. Wijzig de antennestand of plaats het apparaat op een locatie met sterkere ontvangst.• Scan de zenders opnieuw.
Geluid is vervormd	Het volume staat te hoog. Wijzig het volume.
Gewenste zender niet gevonden	Zwak signaal. Gebruik de handmatige afstemfunctie.
Display geeft weer "No Service"	Er is geen DAB+ bereik in uw gebied, of slechte ontvangst. Wijzig de antennestand of plaats het apparaat op een locatie met sterkere ontvangst.
Display is leeg	Dit kan voorkomen wanneer de omroep het servicelabel wijzigt of het label verwijdert bij de instelling. De radio zal proberen opnieuw in te stellen of een scan uitvoeren.

Andere nuttige informatie

Specificaties

Netvoeding	Ingebouwde batterij, oplaadbaar via de netadapter
Audio uitgangsvermogen	1W RMS
Frequentiebereik	FM 87.5 - 108 MHz DAB+ 174 - 240 MHz
Output connector	3.5mm aansluiting oordopjes
Antenne	Integrale telescopische antenne
Type batterij	Li-ion Polymeer
Batterij specificaties	3.7VDC 600mAh 2.22 Wh
Vermogenseisen voor opladen	5V 1A
Max. tijd voor het volledig opladen van de batterij	2 uur
Werkingsduur	Tot 5 uur
Voorkeuzes	FM stand: 10 DAB+ stand: 10
Meegeleverde accessoires	Netadapter, handleiding

Speeltijd

Uw radio zal ongeveer 5 uur kunnen (af)spelen, indien hij geheel is opgeladen. Dit is afhankelijk van de signaalsterkte en de volumekeuze van de radio.

Andere nuttige informatie (Vervolg)

Verantwoorde afvoer

Gooi dit apparaat, wanneer het einde van de levensduur is bereikt, niet weg met uw huishoudafval. Elektrische en elektronische producten bevatten stoffen die een schadelijk effect op het milieu en de gezondheid kunnen hebben indien ze niet correct worden afgevoerd. Zorg dat u de lokale regelgeving naleeft met betrekking tot de afvoer van consumentengoederen voor adequate recycling. Neem contact op met de plaatselijke instanties voor advies omtrent recycling faciliteiten bij u in de buurt.

Helpdesk:

Mocht u vragen hebben over service, gebruik van uw radio etc, dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk:

telefoonnummer 085-5000401.

Email: info@quantiselectronics.com

De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.

Meer producten van Tiny Audio en Pinell vindt u op:

www.digitaleradiospecialist.nl

Druk- en typfouten voorbehouden.

© Copyright - Quantis Electronics, 2016