

Nederlands


Tiny Audio C7



Lees dit product aandachtig voor u het gebruikt

Veiligheidsinstructies:

1. Gebruik deze radio niet in de buurt van water.
2. Reinig met een droge doek.
3. Blokkeer geen ventilatie-openingen.
4. Niet te gebruiken in de buurt van warmtevoorwerpen.
5. Gebruik alleen accessoires verstrekt door de fabrikant.
6. Stel deze radio niet bloot aan regen of vocht.
7. Stel dit apparaat niet bloot aan water, stoom, zand of andere gevaren voor het milieu.
8. Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken.

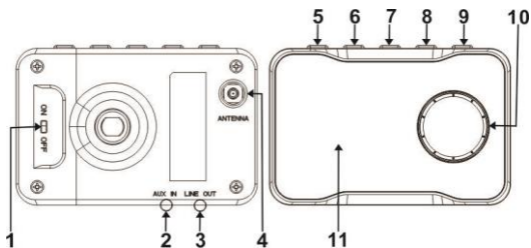

Besturingen:

1. Aan/uit-schakelaar
2. 3,5 mm Line In aansluiting
3. 3,5 mm Line Out aansluiting
4. Antenne-aansluiting
5. Nummer 1 knop
6. Nummer 2 knop
7. Nummer 3 knop
8. Nummer 4 knop
9. MODUS knop
10. Antenne-aansluiting
11. Display



Hoofdapparaat en accessoires:

1. Hoofdapparaat, DAB-ontvanger
2. DAB+ antenne
3. 3,5 mm Aux kabel
4. Dual USB-lader voor 12/24V

Opmerking: Alle accessoires zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Tiny Audio C7. Gebruik geen kabels van derden omdat deze misschien niet werken en leiden tot ongeldige garantie.

Gebruik van uw ingebouwde DAB+ digitale autoradio-ontvanger:

1. Steek de C7-adapter in een sigarettenaansteker.
2. Verbind de antenne met de antenne-aansluiting. LET OP! Een goede antenne-installatie is erg belangrijk voor een goed resultaat. Zie de tips op pagina 13.
3. Zet het apparaat aan met de "AAN/UIT-SCHAKELAAR" en het display toont het "Tiny Audio" logo, waarna het apparaat automatisch alle lokale DAB/DAB+ kanalen scant en ze in het geheugen van het apparaat opslaat totdat een andere "Auto Scan" (automatische scan) wordt uitgevoerd. Tijdens het scannen wordt een bewegende scanbalk in het display getoond om de voortgang aan te geven en het totale aantal ontvangen kanalen wordt getoond.
4. Nadat het scannen is voltooid, kunt u met de afstemknop elk willekeurig DAB+ radiokanaal selecteren door de afstemknop.

Ontvangen van de DAB+ radio in de auto via de line out kabel:

Verbind uw autoradio stereoluidspreker "Aux-in" of "Line-in" met de "LINE OUT" aansluiting onder de TINY AUDIO C7 met de meegeleverde 3,5mm audiokabel.

Ontvangen van de DAB+ radio in de auto via FM-uitzending:

Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen, zoek naar "FM transmitter" (FM zender) en bevestig door op de afstemknop te drukken. Gebruik de afstemknop om "ON" te selecteren.

--Selecteer FM Transmitting Frequency (Auto Mode) (FM-zendfrequentie) automatische modus):

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen, zoek naar "FM Autoscan" (FM automatisch scannen) en bevestig door op de afstemknop te drukken. Het scannen duurt 4-5 seconden om de frequenties automatisch te scannen met een display van "TX: ---.-MHZ" en stopt bij een vrije frequentie.
2. Nadat een vrije frequentie is gevonden, drukt u nogmaals op de afstemknop om verder te zoeken naar de volgende vrije frequentie. Druk op de "MODUS knop" om te bevestigen en af te sluiten. De gekozen "lege" frequentie (TX FREQ) wordt boven in de blauwe balk getoond, bijvoorbeeld TX108.0MHz
3. Stem dan uw auto FM-radiosysteem af om te passen bij de gekozen vrije frequentie (TX FREQ) voor transmissie van het audiosignaal van de TINY AUDIO C7 naar uw auto-stereo-audiosysteem.

Opm.: Om de FM-zender in te schakelen, moet u het apparaat in de "FM transmitter ON" (FM-zender AAN) modus zetten.

***--Selecteer FM Transmitting Frequency (Manual Mode)
(FM-zendfrequentie handmatige modus):***

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen, zoek naar "FM Freq Setting" (FM frequentie instelling) en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Gebruik vervolgens de afstemknop om uw favoriete lege frequentie in te stellen (gebaseerd op basis van uw eerdere ervaring met de bekende lege frequentie) die u wilt ontvangen op uw autoradio.
3. Nadat deze is geselecteerd, drukt u op de afstemknop om te bevestigen en af te sluiten, of het scherm keert na 5 seconden automatisch terug naar de DAB+ modus, en de gekozen frequentie wordt boven in de blauwe balk weergegeven, bijvoorbeeld TX108.0MHz.

Opmerkingen:

"Vacant frequency" (lege frequentie) betekent dat er geen content met radio-inhoud of ruis op de gekozen frequentie is.

Zoek en selecteer DAB+ kanalen:

1. Druk op de "MODUS" knop totdat de "DAB+ Radio" modus is gevonden.

2. Gebruik de afstemknop om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren.
3. Of druk op de bevestigingsknop om naar de voorbeeldmodus te gaan, gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren, en druk op de afstemknop om te selecteren.
4. U kunt ook de afstemknop langer ingedrukt houden om het menu te openen, selecteer "DAB Autoscan" (DAB automatische scan) en bevestig door op de afstemknop te drukken om het "Auto Scan" proces opnieuw te activeren als u de DAB+ radiozenders moet bijwerken.

Opmerking: Voor normaal gebruik hoeft u de Auto Scan niet ieder keer uit te voeren wanneer u de auto DAB+ radio gebruikt, tenzij er nieuwe toegevoegde DAB+ kanalen zijn. In dat geval moet u misschien de Auto Scan weer uitvoeren.

Service-informatie: DAB+ modus

De service-informatie gegevens geven weer wat er vanaf de zender wordt uitgezonden.

Tijdens het luisteren naar de DAB+ zal het display, indien van toepassing, het volgende laten zien.

1. Kanaalnaam
2. Multiplexnaam (DLS) of signaalaanduiding

3. DAB+ pictogram
4. Signaalsterkte
5. FM-uitzendfrequentie
6. Status service volgen aan

Signaalindicatie AAN/UIT regelaar:

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen. Zoek naar "Signal indication" (signaalindicatie) en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Selecteer "ON" (aan) en bevestig door op de afstemknop te drukken.

De RSSI en SNR waarden worden weergegeven op het LCD-scherm. Herhaal dezelfde procedure om de signaalindicatie uit te schakelen en de DLS wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Service volgen AAN/UIT regelaar:

1. Druk in de "DAB" modus de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen. Zoek naar "SF Setting" (SF-instelling) en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Selecteer "ON" en bevestig door op de afstemknop te drukken. Een "S/F" pictogram wordt weergegeven op het LCD-scherm.

Herhaal dezelfde procedure om de service volgen functie uit te schakelen en het "S/F" pictogram zal ook van het LCD-scherm verdwijnen.

Verkeersinformatie AAN/UIT regelaar:

1. Houd in de DAB modus de "Nummer 1" knop lang ingedrukt om de functie verkeersinformatie in te schakelen. Een rood gekleurde "TA ON" wordt weergegeven om aan te geven dat de functie is ingeschakeld.
2. Volg dezelfde stappen als hierboven om de functie uit te schakelen.

De functie verkeersinformatie kan ook worden ingeschakeld door het menu te openen en vanaf daar te activeren.

Beheer van de voorgeprogrammeerde zenders:

Opslaan van de voorgeprogrammeerde zenders:

1. Druk op de "nummer" knop om naar de modus "Preset Stations" (voorgeprogrammeerde zenders) te gaan.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te balderen en een nummer in het geheugen te kiezen om uw voorkeuzender op te slaan.

3. Houd de afstemknop lang ingedrukt om de modus "Preset Stations" (voorgeprogrammeerde zenders) te bevestigen en af te sluiten. Het bericht "Stored Succesfully" (opslaan gelukt) wordt weergegeven.

Opvragen van de voorgeprogrammeerde zenders:

1. Druk op de "nummer" knop om naar de modus "Preset Stations" (voorgeprogrammeerde zenders) te gaan.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit naar een voorgeprogrammeerd station te bladeren.
3. Druk op de afstemknop om de modus "Preset Stations" (voorgeprogrammeerde zenders) te bevestigen. Als de geselecteerde voorgeprogrammeerde zender leeg is, verschijnt het bericht "Blank Reset" (lege voorprogramming).

Verwijderen van voorgeprogrammeerde zenders:

Om al uw voorgeprogrammeerde voorkeur DAB+ zenders te verwijderen houdt u de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen, zoek naar "Delete All Presets" (alle voorprogrammingen verwijderen) en bevestig door op de afstemknop te drukken. Selecteer "YES" (ja) en bevestig door

op de afstemknop te drukken. Het volledige geheugen van de voorprogrammeringen wordt gewist. Het bericht “Deleted Succesfully” (verwijderen gelukt) wordt weergegeven.

Selectie van schermachtergrond en kleur lettertype.

De kleur van de schermachtergrond en het lettertype kan worden ingesteld in vier verschillende combinaties die overeenkomen met de kleur van het dashboard in uw auto:

1. Zwarte achtergrond/wit lettertype
2. Zwarte achtergrond/blauw lettertype
3. Zwarte achtergrond/oranje lettertype
4. Monochroom

Volg de onderstaande procedure om de kleur in te stellen:

1. Houd de bevestigingsknop ingedrukt om het menu te openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar “Colour Setting” (kleurinstelling) en bevestig door de bevestigingsknop in te drukken.
2. Gebruik de bevestigingsknop om te bladeren en de kleur te kiezen en bevestig door het drukken op de bevestigingsknop.


DAB+ antenne in de auto aansluiten en monteren:



Installatieblad

- A. Versterker
- B. Antenne
- C. De sticker van de versterker
- D. De sticker van de antenne

- (1) Scheur de beschermfolie van de sticker van de versterker.

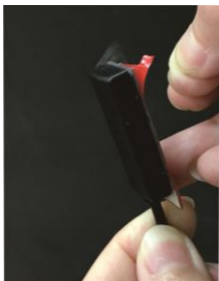

- (2) Bevestig de versterker op de A-stijl.



- (3) Scheur de beschermfolie van de sticker van de antenne.



(4) Bevestig de antenne volgens de vorm van de A-stijl. Het uiteinde van de antenne en de carrosserie moeten een opening hebben van meer dan 20 mm.



(5) Sluit de installatie af.



AUX IN verbinden:

De TINY AUDIO C7 heeft aan de rechterzijde een 3,5 mm Aux-IN aansluiting. Externe audio kan draadloos via FM-transmissie in uw autoradiosysteem worden ingevoerd.

Verbinding maken met een externe muzikspeler:

Sluit een externe audiobron aan op de "AUX IN" aansluiting aan de rechterzijde van de TINY AUDIO C7 met de meegeleverde 3,5 mm audiokabel.

USB-apparaten opladen

De meegeleverde USB-adapter kan ook andere op USB gebaseerde apparaten opladen. Sluit uw apparaat aan op de USB-adapter met behulp van een USB-kabel om het opladen van uw apparaat te starten.

Dimmerregelaar LCD-display:

Wanneer u 's nachts rijdt, kunt u de helderheid van het kleuren LCD-display regelen door de "MODUS" knop lang ingedrukt te houden om het display te dimmen. Houd de "MODUS" knop weer lang ingedrukt om terug te keren naar het normale helderheidsniveau.

Taal selecteren:

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen. Zoek naar “Language” (taal) en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Selecteer uw gewenste taal en bevestig door op de afstemknop te drukken.

Fabrieksinstelling herstellen:

1. Houd de afstemknop lang ingedrukt om het menu te openen. Zoek naar “Factory Reset” (fabrieksinstellingen) en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Selecteer “YES” (ja) en bevestig door op de afstemknop te drukken.

De softwareversie van het apparaat controleren:

1. Houd de bevestigingsknop lang ingedrukt om het menu te openen en zoek naar “Software Version” (softwareversie). Bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Druk op de “MODUS” knop om het menu te verlaten.

Productspecificatie:

1. Productmodel: Tiny Audio C7
2. Ondersteuning radioformaat: DAB+ en FM-ontvanger
3. DAB+ frequentie: Band III (174.00 –240.00MHz)
4. FM-transmissie-frequentie: 87.5—108MHz
5. Audio Line Out: 3,5mm stereo-aansluiting
6. Uitgaand vermogen: 5V, 1A (opladen voor iPad2/iPhone/iPod/Android telefoons enz.)
7. Stroombron: Aansluiting auto-sigarettenaansteker (10V- 30V)
8. Afmeting: 80 x 52 x 175 mm
9. Nettogewicht: ong. 335 g

Certificaten:

1. CE
2. RoHS

*De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.