

Nederlands

Tiny Audio C8



Lees dit product aandachtig voor u het gebruikt


Veiligheidsinstructies:

1. Gebruik deze radio niet in de buurt van water.
2. Reinig met een droge doek.
3. Blokkeer geen ventilatie-openingen.
4. Niet te gebruiken in de buurt van warmtevoorwerpen.
5. Gebruik alleen accessoires verstrekt door de fabrikant.
6. Stel deze radio niet bloot aan regen of vocht.
7. Stel dit apparaat niet bloot aan water, stoom, zand of andere gevaren voor het milieu.
8. Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken.



Besturingen:

1. MODUS knop
2. VOORINSTELLINGEN/telefoon/afspelen/pauze knop
3. Afstemknop
4. Stopcontact voedingskabel
5. Antenne-aansluiting
6. 3,5 mm Line In aansluiting
7. 3,5 mm Line Out aansluiting
8. Aan/uit-schakelaar
9. Microfoon
10. Dimmersensor

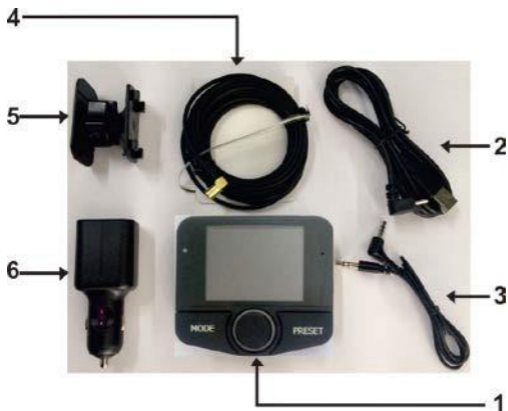

Hoofdapparaat en accessoires:

1. Hoofdapparaat, DAB-ontvanger
2. Stroomkabel/micro-USB
3. 3,5 mm Aux kabel
4. DAB, DAB+ antenne voor hoofdapparaat
5. Dashboard/raam-montagebeugel
6. Dubbele USB-lader voor 12/24V

Opmerking: Alle accessoires zijn speciaal ontworpen voor gebruik met Tiny Audio C8. Gebruik geen kabels van derden omdat deze

misschien niet werken en leiden tot ongeldige garantie.

Gebruik van uw ingebouwde DAB+ digitale autoradio-ontvanger:

1. Monteer de TINY AUDIO C8 r DAB+ autoradio radio-ontvanger op het dashboard met behulp van de meegeleverde stickerhouder.
2. Sluit een uiteinde van de USB-voedingskabel aan op de micro-USB-aansluiting in de TINY AUDIO C8 en het andere uiteinde op de dubbele USB-autolader. Sluit de dubbele USB-autolader aan op de sigarettenaansteker van de auto.
3. Verbind de antenne met de antenne-aansluiting. LET OP! Een goede antenne-installatie is erg belangrijk voor een goed resultaat. Zie de tips op pagina 17.
4. Zet de stroom aan met de "AAN/UIT-SCHAKELAAR" en het display toont het "Tiny Audio" logo. Druk op de "MODE" knop om DAB+ modus te selecteren.
5. Voor het eerste gebruik moet u alle lokale DAB+ kanalen scannen door het lang ingedrukt houden van de "ROTARY ENCODER" knop om naar de menumodus te gaan en selecteer dan "DAB AutoScan" (DAB automatische scan), alle beschikbare DAB+ radiokanalen worden gescand en opgeslagen totdat een andere "Auto Scan" (automatische scan) wordt

uitgevoerd. Tijdens het scannen wordt een bewegende scanbalk in het display getoond om de voortgang aan te geven en het totale aantal ontvangen kanalen wordt getoond.

6. Nadat het is gescand, kunt u met de afstemknop elk willekeurig DAB+ radiokanaal selecteren door de afstemknop.

Ontvangen van de DAB+ radio in de auto via FM-uitzending:

--Selecteer FM Transmitting Frequency (Auto Mode) (FM-zendfrequentie) automatische modus):

1. Houd de "ROTARY ENCODER" knop lang ingedrukt om de menumodus te openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar "FM Autoscan" (FM automatische scan) en bevestig door het kort indrukken van "ROTARY ENCODER" voor het inschakelen van het automatisch scannen van een "lege" uitzendfrequentie zonder interferentie met andere kanalen. Het scannen duurt 20-30 seconden om de frequentie automatisch te scannen met een knipperend display van "---.-MHZ" en stopt bij een "vrije" frequentie. .
2. Nadat een "lege" frequentie is gevonden, wordt dit automatisch bevestigd en wordt de instelling afgesloten. De gekozen "lege" frequentie (TX FREQ) wordt boven in de blauwe balk getoond, bijv.

TX108.0MHz

3. Stem dan uw auto FM-radiosysteem af om te passen bij de gekozen vrije frequentie (TX FREQ) voor transmissie van het audiosignaal van de TINY AUDIO C8 naar uw auto-stereo-audiosysteem.

Opmerking: Om de FM-zender in te schakelen, moet u de FM-ontvanger in de "ON" modus zetten.

--Selecteer FM Transmitting Frequency (Manual Mode) (FM-zendfrequentie handmatige modus):

1. Houd de "ROTARY ENCODER" knop lang ingedrukt om de menumodus te openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar de "FM Freq setting" (FM-freq. Instelling) en bevestig door het kort indrukken van de "ROTARY ENCODER" knop.
2. Gebruik vervolgens de afstemknop om uw favoriete lege frequentie in te stellen (gebaseerd op basis van uw eerdere ervaring met de bekende lege frequentie) die u wilt ontvangen op uw autoradio.
3. Nadat deze is geselecteerd, drukt u op een willekeurige knop om te bevestigen en af te sluiten, of het scherm keert na 10 seconden automatisch terug naar de DAB+ modus, en de gekozen frequentie wordt boven in de blauwe balk weergegeven, bijv. TX108.0MHz

Opmerkingen:

"Vacant frequency" (lege frequentie) betekent dat er geen content met radio-inhoud of ruis is wanneer de frequentie is

geselecteerd.

Zoek en selecteer DAB+ kanalen:

1. Druk op de "MODUS" knop totdat de "DAB+ Radio" modus is gevonden.
2. Gebruik de afstemknop om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren.
3. Of druk op de "ROTARY ENCODER" knop om naar de voorbeeldmodus te gaan, gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om het gewenste DAB+ kanaal te selecteren, en druk weer op de "ROTARY ENCODER" knop om te selecteren.
4. U kunt ook de "ROTARY ENCODER" knop langer ingedrukt houden om het menu te openen, gebruik de afstemknop voor het selecteren van "DAB Autoscan" (DAB automatische scan) en bevestig door de "ROTARY ENCODER" knop weer kort in te drukken voor het opnieuw activeren van het "Auto Scan" als u de DAB+ radiozenders moet bijwerken.

Opmerking: Voor normaal gebruik hoeft u de Auto Scan niet ieder keer uit te voeren wanneer u de auto DAB+ radio gebruikt, tenzij er nieuwe toegevoegde DAB+ kanalen zijn. In dat geval moet u misschien de Auto Scan weer uitvoeren. De scanbewerking is vergelijkbaar met uw tv-toestel.

Service-informatie: DAB+ modus

Het service-informatie display - De service-informatie: gegevens worden weergegeven met bewegende tekst die

wordt uitgezonden vanaf de zender.

Tijdens het luisteren naar de DAB+ zal het display, indien van toepassing, het volgende laten zien:

1. Kanaalnaam
2. Multiplexnaam (DLS)
3. DAB+ pictogram
4. Signaalsterkte
5. FM-uitzendfrequentie
6. Status Bluetooth-verbinding
7. Status service volgen aan

Service volgen AAN/UIT regelaar:

1. Druk op de "MODUS" knop totdat de "DAB+ Radio" modus is gevonden.
2. Houd in de "DAB"-modus de "MODUS" knop lang ingedrukt om de functie service volgen in te schakelen. Een "ON" wordt weergegeven op het LCD-scherm en een "S/F" wit pictogram verschijnt bovenaan het scherm. Herhaal dezelfde procedure om de service volgen functie uit te schakelen en een "OFF" zal ook in het LCD-scherm worden weergegeven. Het "S/F" pictogram verdwijnt ook van het LCD-scherm.

Wanneer het "S/F" pictogram van wit in rood verandert voor een specifieke DAB-zender, betekent dit dat de DAB-zender de S/F-functie ondersteunt en het apparaat heeft het gedetecteerd, maar is nog niet overgeschakeld. Zodra het is overgeschakeld naar een andere regio, wordt het S/F-pictogram weer wit.

Verkeersinformatie AAN/UIT regelaar:

De eerste methode:

1. Om de verkeersinformatiefunctie aan te zetten, houdt u de "ROTARY ENCODER" knop lang ingedrukt om de menumodus te openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar "Traffic Announcement" verkeersinformatie en bevestig door op de afstemknop te drukken. Gebruik de afstemknop om "ON" te selecteren en bevestig door op de afstemknop te drukken.
2. Om de functie verkeersinformatie uit te schakelen, herhaal stap 1, gebruik de afstemknop om "OFF" te selecteren en bevestig door op de afstemknop te drukken.

De tweede methode:

Houd in de "DAB"-modus de "VOORINSTELLING" knop lang ingedrukt om de functie verkeersinformatie in te schakelen. In het rood wordt "Traffic Announcement ON" (verkeersinformatie ingeschakeld) weergegeven op de laatste regel in het LCD-scherm. Herhaal dezelfde procedure om de verkeersinformatie functie uit te schakelen en in het rood wordt ook "Traffic Announcement OFF" in het LCD-scherm weergegeven.

Als de functie verkeersinformatie is ingeschakeld, als er verkeersinformatie komt, wijzigt het automatisch naar een verkeerszenders en dit afspelen, het "S/F" pictogram verandert in een rode kleur "T/A", wanneer de verkeersinformatie over is, gaat het automatisch terug naar de vorige zender, de rode kleur van de "T/A"

display verandert naar “S/F” als S/F is ingeschakeld.

Beheer van de vooringestelde zenders:

Opslaan van de vooringestelde zenders:

Het programmeren en opslaan van uw vooringestelde favoriete DAB+ zenders

1. Selecteren van een favoriete DAB+ zender met behulp van de afstemknop
2. Druk op de “VOORINSTELLINGEN” knop om naar de modus “Store Preset Stations” (vooringestelde zenders opslaan) te gaan.
3. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren en een nummer in het geheugen te selecteren om uw voorkeuzender op te slaan.
4. Houd de “ROTARY ENCODER” knop lang ingedrukt om de modus “Store Preset Stations” (vooringestelde zenders opslaan) te bevestigen en af te sluiten. Het bericht “Stored Succesfully” (opslaan gelukt) wordt weergegeven.

Opvragen van de vooringestelde zenders:

Het opvragen van uw favoriete vooringestelde DAB+ zenders

1. Druk op de “VOORINSTELLINGEN” knop om naar de modus “Select Store Preset Stations” (vooringestelde zenders selecteren) te gaan.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit naar een vooringestelde zender te bladeren.
3. Druk op de “ROTARY ENCODER” knop om de modus “Select Store Preset Stations” (vooringestelde zenders selecteren) te bevestigen en af te sluiten.

Verwijderen van vooringestelde zenders:

Voor het verwijderen van al uw favoriete DAB+ vooringestelde zenders, houd u de “ROTARY ENCODER” knop lang ingedrukt om de menumodus te openen, gebruik de afstemknop om te zoeken naar de “Delete All Presets” (alle voorinstellingen verwijderen) en bevestig door het weer kort indrukken van de “ROTARY ENCODER” knop. Selecteer dan “YES” (ja) en bevestig, het volledige geheugen van de voorinstellingen wordt gewist.

De Bluetooth-apparaten beheren:

Een telefoon koppelen:

Als u voor de eerste keer een telefoon met TINY AUDIO C8 wilt koppelen, volgt u de onderstaande procedures uit:

1. Druk op de “MODUS” knop totdat u door het scherm naar de “Bluetooth” modus bladert,
2. Houd in de “Bluetooth” modus de

“VOORINSTELLINGEN” knop lang ingedrukt om het TINY AUDIO C8 apparaat in de koppelingsmodus te zetten, een bericht “Pairing in progress” (koppeling wordt uitgevoerd) wordt weergegeven.

3. Zet op uw telefoon Bluetooth aan en zoek naar Bluetooth-randapparatuur, een lijst van beschikbare randapparaten wordt weergegeven.
4. Selecteer “CAR DAB” in de lijst en zodra verbinding tot stand is gebracht, geeft het Bluetooth-scherm “Connected” (verbonden) weer en een Bluetooth-pictogram wordt boven in de blauw balk weergegeven.
5. In de modus “Pairing in progress” kunt u, als u wilt stoppen met het zoek een naar een nieuwe telefoon, altijd dop de knop “VOORINSTELLINGEN” drukken om te stoppen met het zoeken en terug te keren naar de laatst verbonden telefoon.

Opmerking: tijdens het proces van opnieuw verbinden met de laatst verbonden telefoon, kan het opnieuw verbinden enkele seconden tot een minuut duren, afhankelijk van het model van de telefoon. In het proces van opnieuw verbinden knippert het Bluetooth-pictogram boven in de blauwe balk en toont het LCD-display “Not Connected” (niet verbonden).

6. U kunt een bestaande verbonden telefoon loskoppelen door de “VOORINSTELLINGEN” knop lang ingedrukt te houden om de TINY AUDIO C8 in de koppelingsmodus te dwingen te verbinden met een andere nieuwe telefoon.

Opmerking: Het knipperende Bluetooth-pictogram geeft aan dat de Bluetooth niet is aangesloten en zodra dit is aangesloten, stopt het pictogram met knipperen.

Telefoongesprek beheren:

1. Als er een inkomend telefoongesprek is, klinkt er een beltoon op de TINY AUDIO C8, druk op de “VOORINSTELLINGEN” knop om een telefoongesprek te beantwoorden en op hetzelfde moment wordt het volume van de telefoonluidspreker en de gesprekstijd weergegeven aan de onderkant van het scherm, u kunt de afstemknop gebruiken om het volumeniveau aan te passen.
2. Houd de “VOORINSTELLINGEN” knop lang ingedrukt om een telefoongesprek te weigeren.
3. Om een telefoongesprek te beëindigen drukt u op de “VOORINSTELLINGEN” knop.

Bluetooth telefoonstem selecteren voor uw autostereo via FM-zender of ingebouwde luidspreker:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop lang ingedrukt

om het menu te openen.

2. Gebruik “afstemknop” om door het menu te bladeren voor het selecteren van de “Hands free Speaker” (handsfree luidspreker), druk op de “ROTARY ENCODER” knop om te bevestigen.
3. In “Hands free Speaker” menu, gebruikt u de “afstemknop” om “YES” (ja) of “No” (nee) te selecteren en bevestig dit door weer op de “ROTARY ENCODER” knop te drukken.
4. Gebruik “afstemknop” om het spreekvolume in te stellen op het gewenste niveau als u in de “YES” modus bent.
5. Als u in de “NO” modus bent, kan het spreekvolume alleen worden aangepast door de knop volumeregelaar van de autostereo. Een “Car Speaker” (autoluidspreker) wordt onderdaan het LCD-scherm weergegeven.

Opmerking:

1. De handsfree luidspreker YES only werkt alleen voor telefoonstem wanneer deze is verbonden via Bluetooth.
2. Wanneer de handsfree luidspreker NO is geselecteerd, kan de telefoonstem naar de autostereo worden geleid via Line Out of FM-zender.

Bluetooth muziek afspelen beheren voor uw autostereo via FM-zender:

1. In de Bluetooth-modus met aangesloten telefoon, stellen af te spelen muziekbestanden van Bluetooth telefoons in staat, muziekbestanden van uw telefoon te selecteren en af te spelen via Bluetooth (zie de handleiding van uw telefoon voor meer informatie).
2. Druk op de “ROTARY ENCODER” knop om de selectie modus FM-uitzendfrequentie te openen.
3. Gebruik de afstemknop om uw favoriete lege frequentie te selecteren.
4. Druk op de “VOORINSTELLINGEN” knop om het muziek afspelen te stoppen of te pauzeren.
5. Gebruik de “afstemknop” om volgende of vorige nummers te selecteren.

Opmerking:

1. Zodra uw telefoon is gekoppeld aan de TINY AUDIO C8 wordt automatisch opnieuw de verbinding tussen beide apparaten gelegd, elke keer als u uw voertuig binnengaat als de TINY AUDIO C8 is ingeschakeld. TINY AUDIO C8 maakt automatisch verbinding met de laatste telefoon die u hebt gebruikt. Als u TINY AUDIO C8 op een andere telefoon wilt aansluiten, die al is gekoppeld, maar niet de laatste telefoon die

u hebt gebruikt, moet u eerst de laatste telefoon loskoppelen door het selecteren van “Forget this Device” (vergeet dit apparaat) in de Bluetooth-instelling van uw telefoon. Houd de “VOORINSTELLINGENE” knop ingedrukt om weer naar de koppelingsmodus te gaan.

2. U kunt tot acht Bluetooth apparaten met TINY AUDIO C8 koppelen.
3. Als u TINY AUDIO C8 wilt verbinden met een andere telefoon, terwijl de eerste telefoon nog steeds verbonden is, kunt u de eerste telefoon tot ontkoppelen dwingen door de “VOORINSTELLINGEN” knop lang ingedrukt te houden om weer de koppelingsmodus te openen en een knipperend Bluetooth-pictogram verschijnt bovenaan het scherm. Vervolgens kunt u een nieuwe telefoon koppelen. Deze handeling werkt alleen wanneer de nieuwe telefoon niet eerder is gekoppeld met TINY AUDIO C8.

Bluetooth AAN/UIT regelaar:

3. Druk op de “MODUS” knop totdat u door het scherm naar de “Bluetooth” modus bladert,
4. In de “Bluetooth”-modus en onder geen enkel inkomend telefoongesprek, houd u de “MODUS” knop lang ingedrukt om de Bluetooth-functie in te schakelen. Een “ON” wordt weergegeven op het LCD-scherm en een Bluetooth-pictogram verschijnt bovenaan het scherm. Herhaal dezelfde procedure

om de Bluetooth-functie uit te schakelen en een “OFF” zal ook in het LCD-scherm worden weergegeven. Het Bluetooth-pictogram verdwijnt ook van het LCD-scherm.

Selectie van schermachtergrond en kleur lettertype.


De kleur van de schermachtergrond en het lettertype kan worden ingesteld in vier verschillende combinaties die overeenkomen met de kleur van het dashboard in uw auto:

1. zwarte achtergrond/wit lettertype
2. zwarte achtergrond/blauw lettertype
3. zwarte achtergrond/oranje lettertype
4. kleur

Volg de onderstaande procedure om de kleur in te stellen:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop voor 3 seconden ingedrukt om de modus “Colour Setting” (kleurinstelling) te openen.
2. Gebruik de “afstemknop” om te bladeren en de kleur te selecteren en bevestig door het drukken op de “ROTARY ENCODER” knop.

DAB+ antenne in de auto aansluiten en monteren:

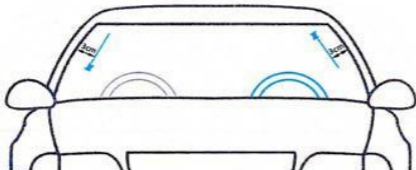

1. Plak de antennefolie op het glas zoals aangegeven in het schema, waarbij u voorzichtig druk uitoefent om eventuele luchtballen te verwijderen.
2. Verwijder de zelfklevende achterkant van het versterkerblok en plak deze op het glas van de voorruit. Verwijder de zelfklevende achterkant van het aardingsvel op het versterkerblok en plak deze op het metaal van de A-stijl.
3. De antenne moet verticaal worden gemonteerd, niet horizontaal.
4. Bevestig de DAB-antenne niet boven verwarmingsdraden, op een locatie waar het zicht van de bestuurder wordt gehinderd, of op een locatie die interferentie van metaal kan ontvangen. Kabels mogen niet worden uitgerekt, zodat ze een obstakel vormen voor de werking van airbags of de functie van het voertuig.

Installatieblad



- A. Versterker
- B. Antenne
- C. De sticker van de versterker
- D. De sticker van de antenne

- (1) Scheur de beschermfolie van de sticker van de versterker.



(2) Bevestig de versterker op de A-stijl.



(3) Scheur de beschermfolie van de sticker van de antenne.



(4) Bevestig de antenne volgens de vorm van de A-stijl. (Het uiteinde van de antenne en de carrosserie moeten een opening hebben die groter is dan 20 mm).



(5) Sluit de installatie af.



AUX IN verbinden:

Druk op de “MODUS” knop totdat de “AUX IN” modus is gevonden.

De TINY AUDIO C8 heeft aan de rechterzijde een 3,5 mm Aux-IN aansluiting. Externe analoge audiobron van iPad/iPhone/iPod/tablet/Android telefoon of MP3 spelers enz. kunnen draadloos worden ingevoerd via FM-uitzending in het audiosysteem van uw autostereo.

Opladen van iPad/iPhone/iPod/mobiele telefoons/tablets/camera: Gebruik de USB-kabel van uw mobiele telefoon en sluit de USB-connector aan op de dubbele USB-autolader met 12V-aansluiting.

1. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op uw apparaat en begin met opladen. (Opladen uitgangsvermogen: 5V, 1A, de stroom is voldoende om op te laden voor iPad)

Dimmerregelaar LCD-display:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop ingedrukt om het menu te openen.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om “LCD_Backlight Setting” (LCD achtergrondverlichting instellen) te selecteren en bevestig door nogmaals op de “ROTARY ENCODER” te drukken.

3. Druk op de “VOORINSTELLINGEN” knop om de “AUTOMATISCH” modus of “Manual” (handmatige modus te selecteren.
4. Gebruik bij het selecteren van de “Manual” modus de afstemknop om vooruit of achteruit te balderen om het dimmerniveau te selecteren.
5. Druk na het instellen op de “MENU” knop om af te sluiten.

Taal selecteren:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop ingedrukt om het menu te openen.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om “Language” (taal) te selecteren en bevestig door weer op de “ROTARY ENCODER” te drukken.
3. Gebruik de afstemknop om uw gewenste taal te selecteren en bevestig door op de “ROTARY ENCODER” te drukken.

Fabrieksinstelling herstellen:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop ingedrukt om het menu te openen.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te

bladeren om “Factory reset” (fabrieksinstellingen) te selecteren en bevestigen door nogmaals op de “ROTARY ENCODER” te drukken.

3. Gebruik de afstemknop om “YES” (ja) of “NO” (nee) te selecteren en bevestig door op de “ROTARY ENCODER” te drukken.

De softwareversie van het apparaat controleren:

1. Houd de “ROTARY ENCODER” knop ingedrukt om het menu te openen.
2. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om “Software Version” (softwareversie) te selecteren en bevestig door op de “ROTARY ENCODER” te drukken om de huidige softwareversie van het apparaat te zien.
3. Druk op de “MODUS” knop om het menu te verlaten.

Knopverlichting selecteren:

6. Houd de “ROTARY ENCODER” knop ingedrukt om het menu te openen.
7. Gebruik de afstemknop om vooruit of achteruit te bladeren om “Button Light” (knopverlichting) te selecteren en bevestig door nogmaals op de “ROTARY ENCODER” te drukken.

8. Gebruik de afstemknop om ON/OFF te selecteren en bevestig door op de "ROTARY ENCODER" te drukken.

Productspecificatie:

1. Productmodel: Tiny Audio C8
2. Ondersteuning radioformaat: DAB+ en FM-ontvanger
3. DAB+ frequentie: Band III (174.00 –240.00MHz)
4. FM-transmissie-frequentie: 87.5—108MHz
5. Bluetooth: Versie 2.1
6. Uitgang telefoonluidspreker: 1.0W, 8Ω
7. Audio Line Out: 3,5mm stereo-aansluiting
8. Uitgaand vermogen: 5V, 1A (opladen voor iPad2/iPhone/iPod/Android telefoon enz.)
9. Stroombron: Aansluiting auto-sigarettenaansteker (10V- 30V)
10. Afmeting: 222 x 111 x 62 mm
11. Nettogewicht: ong. 335 g

Certificaten:

1. CE
2. RoHS
3. In overeenstemming met EMC- en EC-richtlijnen 1999/5/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC
4. CE-R&TTE (EN300 328, EN301 357-1, EN301 357-2, EN301 489-1, EN301 489-9, EN301 489-17, EN55013, EN55020, EN60950-1, EN62479)

*De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.