

INSTALLATIE- EN GE- BRUIKERSHANDLEIDING



VOOR

Csmart


1. INLEIDING

Csmart is een universele 3in1 oplossing met DAB+ handsfree en Bluetooth-audio voor alle auto's. Eenvoudig te gebruiken met onze gratis mobiele applicatie (ondersteunt iOS en Android) of met onze Bluetooth low energy (BLE) afstandsbediening (optionele accessoire).


Inhoud van de verpakking

- ▶ Csmart apparaat
- ▶ Stroomverzorgingskabel
- ▶ Universele microfoon
- ▶ Voedingskabel met 2-pins micro-set voor actieve antenne met externe voedingsbron
- ▶ Installatie-accessoires

Csmart-connectoren:

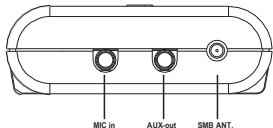

MIC in AUX-out SMB ANT.



Actieve ANT.12V DC in USB opladen Status AUX-in led

MIC in – Microfoonconnector

Aux-out – 3,5 mm aansluiting extra apparaatuitgang voor aansluiten op de hoofdeenheid via AUX

SMB ANT. – Antenneconnector met fantoonvoedingsondersteuning

Actieve ANT 12V – 12V vermogen uitgang voor antennes met externe voedingsondersteuning

DC in – Connector van de belangrijkste stroomverzorgingskabel

USB opladen – USB-connector voor smartphones opladen

Status led – Status led

Aux-in – 3,5 mm extra aansluiting ingang voor het afspelen van muziek vanaf externe audioapparaten

2. INSTALLATIE

Stroomvoorziening

Allereerst moet u de voedingskabel van de Csmart aansluiten. Gebruik de meegeleverde voedingskabel voor de autozijde en sluit de 3 voedingskabels als volgt aan om het apparaat van stroom te voorzien:

- ▶ Rood: +12V batterij (permanent 12V)
- ▶ Paars: +12V geschakeld (ACC of ontsteking)
- ▶ Zwart: Aarde (GND)

De microfoon monteren

De microfoon werkt het beste wanneer deze weggehouden wordt van alle ruisbronnen (open ramen of luidsprekers) maar bevindt zich dicht bij de bestuurder: installeer hem bij de centrale binnenverlichting of de achteruitkijkspiegel, dus in het midden van de voorruit zijn 2 opties die een hoge geluidskwaliteit kunnen produceren. Er is ook een clip om u te helpen bij het monteren van de microfoon. De optimale plaats voor de microfoon is afhankelijk van verschillende dingen, dus het wordt aanbevolen om meerdere plaatsen uit te proberen voordat u de installatie voltooit.

Installeren van de DAB-antenne

- ▶ De DAB-ontvangst en prestatie zijn afhankelijk van vele factoren, zowel op het voertuig als van andere externe omstandigheden.
- ▶ Controleer voordat u de installatie van de antenne start en/of het product test, dat u een goede DAB-dekking en -ontvangst heeft.

Belangrijke opmerkingen:

- ▶ Als uw voertuig wordt geleverd met een gemetalliseerde voorruit (bijvoorbeeld voorruitverwarming), is een externe antenne vereist.

- ▶ De DAB-module ondersteunt zowel versterkte als niet-versterkte antennes. Voor versterkte antennes ondersteunen we fantoomvoeding via de SMB-antenneconnector en ook wordt 12V-vermogen geleverd door de DAB-ontvanger via de 2-pins molexconnector.
- ▶ Lees de handleiding van de antenne zorgvuldig door en volg de instructies om de juiste plaats van de antenne te vinden.
- ▶ Test altijd (lees het volgende hoofdstuk) de DAB-functie voor het voltooiën van de installatie.

Antenne-installatie

Bij de Csmart is een actieve antenne inbegrepen. Voor de beste prestaties is het belangrijk dat deze correct is geïnstalleerd.



Verwijder de beschermfolie van de versterker.



Bevestig de versterker aan de A-stijl.



Verwijder de beschermfolie van de antenne.



De afstand tussen de auto en de antenne moet 20 mm zijn.



Voltooi de installatie.

Bluetooth instellen (koppelen)

De Csmart heeft twee verschillende Bluetooth-chips aan boord. Een low-energy chip voor de DAB-toepassing (wordt weergegeven als Csmart-besturing) en een klassieke Bluetooth-chip voor handsfree en muziekstreaming (wordt weergegeven als Csmart handsfree). De low-energy chip wordt automatisch met uw telefoon verbonden zonder te koppelen nadat u de TinyDAB-applicatie heeft gestart. Zorg ervoor dat de Bluetooth van de telefoon op ON staat.

- ▶ Om verbinding te maken met de klassieke Bluetooth, moet u de telefoon met de Csmart koppelen in het Bluetooth-menu van uw telefoon.
- ▶ Als uw telefoon tijdens het koppelen vraagt naar een Bluetooth-pin, moet u 8888 invoeren.

Het koppelingsproces voor een klassieke Bluetooth-verbinding is als volgt:

- Zet uw Smart aan door het contact op ON te zetten.
- Ge naar 'Bluetooth Settings' (Bluetooth-instellingen) op uw smartphone.
- Zet Bluetooth op ON.
- Zie de lijst van de beschikbare apparaten.
- Verbind met Csmart handsfree wanneer deze in de apparatenlijst verschijnt.

3. GEBRUIK MET APPLICATIE

Onze DAB-applicatie voor Csmart is beschikbaar in de Apple store voor Apple iPhones, iPads en iPod Touch-apparaten en in de Google Play store voor Android-telefoons en tablets.

Koop uw app nu!

3.1 De eerste stappen

Open de applicatie en zorg ervoor of uw Csmart is ingeschakeld. Wanneer aan al deze voorwaarden is voldaan, maakt de app automatisch verbinding met het dichtstbijzijnde apparaat.

Na de verbinding schakelt de applicatie naar het 'Now Playing' (Nu aan het afspelen) scherm en voert automatisch een scan uit, zodat u alle beschikbare stations in de lijst ziet.

In het geval van het eerste gebruik, moet u enkele basisinstellingen uitvoeren, voordat u kunt luisteren en genieten van DAB-muziek.

Hoofdmenu

Om naar het hoofdscherm van de applicatie te gaan, moet u op het logo in de linkerbovenhoek tikken.



U ziet vier opties in het hoofdscherm:

- ▶ Now Playing (Nu aan het afspelen)
- ▶ Manage stations (Zenders beheren)
- ▶ Source selection button (Bronselectieknop)
- ▶ Set things (Dingen instellen)

Instellingen


Dit is waar u uw basisinstellingen moet doen, voordat u voor de eerste keer het Csmart-apparaat gebruikt. Laten we beginnen met het instellen van de frequentie!

FM-frequentie instellen.

Eerst moet u zoeken naar een vrije FM-frequentie op uw autoradio. Als u er een heeft gevonden waar u geen andere zenders hoort, moet u naar het 'Set things' (Dingen instellen) menu van de applicatie gaan en en op 'Frequency' (Frequentie) tikken.

In het pop-upmenu kunt u dezelfde frequentie instellen. Nadat u op het vinkje heeft geklikt, moet u op de DAB de radio op die frequentie horen, ook moet u de naam van de momenteel spelende DAB-zender op het display van de radio als RDS zien.

U kunt ook de automatische frequentie-instellingen gebruiken als u op het kleine vergrootglas pictogram in de rechterbovenhoek van het pop-upmenu tikt. In dit geval zoekt het apparaat automatisch naar de vrije FM-frequentie en stelt het apparaat daar in. Daarna ziet u de exacte frequentie in een pop-upmenu en de app laat je teruggaan naar het menu 'Settings' (Instellingen).

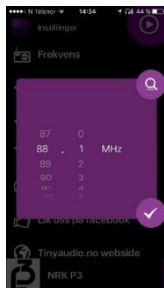


Beschikbare apparaten

Als er meerdere beschikbare apparaten binnen bereik zijn, kunt u schakelen tussen de apparaten in dit menu.

Apparaatvolume

Als u een verschil bemerkt tussen het volume van uw Csmart-apparaat en andere bronnen, kunt u het volume eenvoudig aanpassen tot u hetzelfde volume bereikt.

Dit kan worden gedaan met de schuifbalk in het menu 'Settings' (Instellingen).

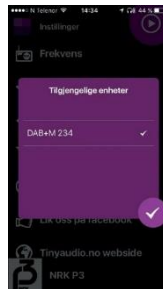

FM-instelling

Hier kunt u de FM-standaarden van het apparaat instellen.

Als u de Csmart via AUX input gebruikt, selecteer dan FM OFF.



Apparaat en app-informatie

Onderaan het menu 'Set things' (Dingen instellen) vindt u alle informatie over uw apparaat en uw applicatie.

3.2 DAB+ beheren

Zenders beheren

In dit menu kunt u alle beschikbare DAB-zenders in alfabetische volgorde weergeven.

Met de applicatie kunt u onbeperkt favoriete zenders instellen. Om dit te doen, moet u het kanaal naar links vegen en vervolgens op het gele hartpictogram tikken.


De favoriete zenders worden gemarkeerd met een gele lijn aan de rechterkant van de momenteel spelende zender is gemarkeerd met een gele achtergrond.

De volgorde van de favoriete zenders kan door de gebruiker worden gewijzigd. U hoeft alleen uw favoriete zender naar de plaats te slepen waar u deze wilt zien.

Al deze informatie wordt opgeslagen in de applicatie op de telefoon, wat betekent dat alle gebruikers zelf een persoonlijke favorietenlijst kunnen hebben.

Het verwijderen van zenders uit de favorieten is gelijk aan het toevoegen. U hoeft alleen maar naar links te vegen en op het gele hart te tikken.

In het 'Manage stations' (Zenders beheren) menu,

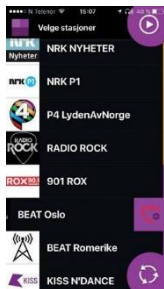

kunt u een DAB-scan starten door op het vernieuwingspictogram in de rechterbenedenhoek van het scherm te tikken.

Als u op de  knop drukt, gaat u direct naar het scherm 'Now Playing' (Nu aan het afspelen).

Now Playing (Nu aan het afspelen)

In dit scherm kunt u alle informatie krijgen die door de momenteel spelende DAB-zender wordt verzonden en u kunt ook het logo van de zender zien.

Als u de huidige diavoorstelling naar links of rechts veegt, kunt u schakelen tussen vorige en volgende DAB-stations.

Alle favoriete zenders worden geel gemarkeerd.

Als u op het pictogram in de rechterbovenhoek drukt, kunt u direct naar het menu 'Manage stations' (Stations beheren) gaan.



3.3 Bronnen beheren

Er is ook een knop om uw voorkeursbron te selecteren. U hoeft alleen op het pictogram linksonder in het hoofdscherm te tikken om dit in te stellen. Dat is uw actieve bron totdat u deze wijzigt.

In het geval van AUX- of Bluetooth-audiobron ziet u alleen het logo van de bron in het menu 'Now Playing' (Nu aan het afspelen).

Het 'Manage stations' (Zenders beheren) is actief in het geval van alle bronnen en als u een DAB-zender selecteert, schakelt de bron automatisch naar DAB.



4. GEBRUIK MET BLUETOOTH-AFSTANDSBEDIENING (BRC1DAB)

De Bluetooth-afstandsbediening voor DAB is een optionele accessoire voor de Csmart. De afstandsbediening maakt het gebruik van de DAB-apparaten net zo eenvoudig als het gebruik van een FM-stereo.

4.1 De eerste stappen

Als u van plan bent om u Csmart samen met de afstandsbediening te gebruiken, maar zonder de DAB-toepassing, moet u eerst uw DAB-apparaat instellen. Om dit te doen, volgt u de volgende stappen:



Bluetooth koppelen

De afstandsbediening maakt automatisch verbinding met het dichtstbijzijnde Csmart-apparaat.

FM-frequentie



instellen Handmatig scannen

Om de FM-frequentie in te stellen, moet u de volgende stappen volgen:

- ▶ Schakel het contact in,
- ▶ Houd de  knop voor 3 seconden ingedrukt,
- ▶ Voer de frequentie in (van 87.6 [876] tot 107.9 [1079]),
- ▶ Druk op  knop om de geldige frequentie op te slaan,
- ▶ Schakel over naar de geselecteerde frequentie op uw radio.

Automatisch scannen

U kunt ook een automatische FM-frequentiescan starten. Om deze optie te gebruiken, moet u het volgende doen:



- ▶ Schakel het contact in,
- ▶ Houd de  knop voor 3 seconden ingedrukt,
- ▶ Druk op de  knop.

Na deze stappen zoekt het apparaat naar een vrije frequentie en stelt deze automatisch in. Deze frequentie kan worden gevonden als u een FM-scan uitvoert met uw radio.

4.2 DAB+ beheren

U kunt een DAB-scan uitvoeren door de  knop in te drukken. Tijdens het scanproces moet u 'DAB-scan' op het radioscherm zien.

Tussen zenders navigeren

Door op de  en  knoppen te drukken, kunt u naar een volgende of een vorige zender springen.


Als u deze knoppen lang ingedrukt houdt, kunt u **vijf zenders in één keer overslaan** (alfabetisch).

Voorprogrammeringen

U kunt voorprogrammeringen opslaan met de knop 1-9. Om de momenteel afspelende zender op te slaan, moet u een van de cijfertoetsen 3 seconden ingedrukt houden.

Hierna kunt u direct naar die zender overschakelen door kort op dezelfde knop te drukken.

4.3 Bronnen beheren

Met de  knop kunt u tussen drie beschikbare bronnen DAB, AUX en Bluetooth-audio schakelen.



Extra bronnen

Het apparaat biedt u de mogelijkheid om naar muziek van een externe bron te luisteren via een 3,5 mm aansluitconnector. Om het geluid van de DAB-radio te onderdrukken en de extra ingang van het apparaat te gebruiken moet u de  knop indrukken. In deze modus moet u de "AUX" op het RDS-display zien.

Bluetooth audiobronnen

Het is ook mogelijk om de Bluetooth-audiobron te schakelen met de  knop. Als dit de actieve bron is, kunt u naar alle muziek luisteren die op uw telefoon is opgeslagen, of u kunt online streams van uw telefoon beluisteren via de Csmart op uw hoofdapparaat. In deze modus kunt u de  en  knoppen van de afstandsbediening gebruiken om het afspelen van de muziek vanaf uw telefoon te regelen.

Handsfree oproepen

In het geval van inkomende handsfree-oproepen kunt u de oproep aannemen door op de  knop te drukken en opvangen of de oproep weigeren met de  knop.

5. BELANGRIJKE OPMERKINGEN

De Tiny Audio Csmart biedt u een eenvoudigere en veiligere manier om uw telefoon in de auto te gebruiken. Houd echter altijd eerst de veiligheid in de gaten en houd u aan de verkeersregels en wetten die van toepassing zijn. Gebruik uw telefoon niet als deze uw aandacht kan afleiden van het autorijden.

6. DISCLAIMER EN GARANTIE

Als uw Csmart-product zich onvoorspelbaar gaat gedragen, koppel het apparaat dan onmiddellijk los en laat het controleren door een gekwalificeerde elektrotechnicus Tiny Audio en zijn erkende distributeurs, evenals detailhandelaren zijn niet aansprakelijk voor enige incidentele, vervolg- of indirecte schade of verlies en zijn niet aansprakelijk voor diagnostische kosten. Het gebruik van mobiele apparaten tijdens het autorijden kan onderworpen zijn aan overheidswetgeving. Zorg ervoor dat het gebruik van een Tiny Audio-apparaat in overeenstemming is met de toepasselijke verkeerswetgeving. Tiny Audio is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen die het gevolg zijn van illegaal of onverantwoord gebruik van deze mobiele apparaten.

Tiny Audio behoudt zich het recht voor om haar producten of specificaties aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving.

GARANTIE

Tiny Audio-apparaten hebben een jaar beperkte garantie die u beschermt tegen defecten in materiaal en vakmanschap van producten verkocht door Tiny Audio of zijn erkende distributeurs en detailhandelaren. Tiny Audio geeft geen garantie voor installatiewerkzaamheden en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade veroorzaakt door nalatigheid, onjuiste installatie of bediening. Voor garantieaanspraken is een aankoopbewijs vereist.

ONDERSTEUNING

Als u meer hulp nodig heeft bij het gebruik van uw Tiny Audio-product, neem dan contact op met uw lokale leverancier of ga naar onze website www.tinyaudio.com

BELANGRIJK VOOR IPHONE-GEbruikers

Als u telefoongesprekken via de autoluidsprekers (en niet via de luidsprekers van uw telefoon) wilt horen, zijn mogelijk wijzigingen vereist voor iPhone-gebruikers. Als u ervaart dat de oproep alleen via de telefoon kan worden gehoord of als het geluid met een paar seconden vertraging naar de luidsprekers wordt geschakeld, wijzigt u de instellingen in de instellingen 'Call Audio Routing' (Audiorouting oproep). Ga als volgt te werk om bovenstaande instellingen te vinden en aan te passen:

U kunt deze instellingen vinden als u de volgende stappen op uw telefoon volgt: Settings/General/Accessibility/Call Audio Routing/Bluetooth Headset (check)
(Instellingen/Algemeen/Toegang/Audiorouting oproep/Bluetooth hoofdtelefoon (controle))

